



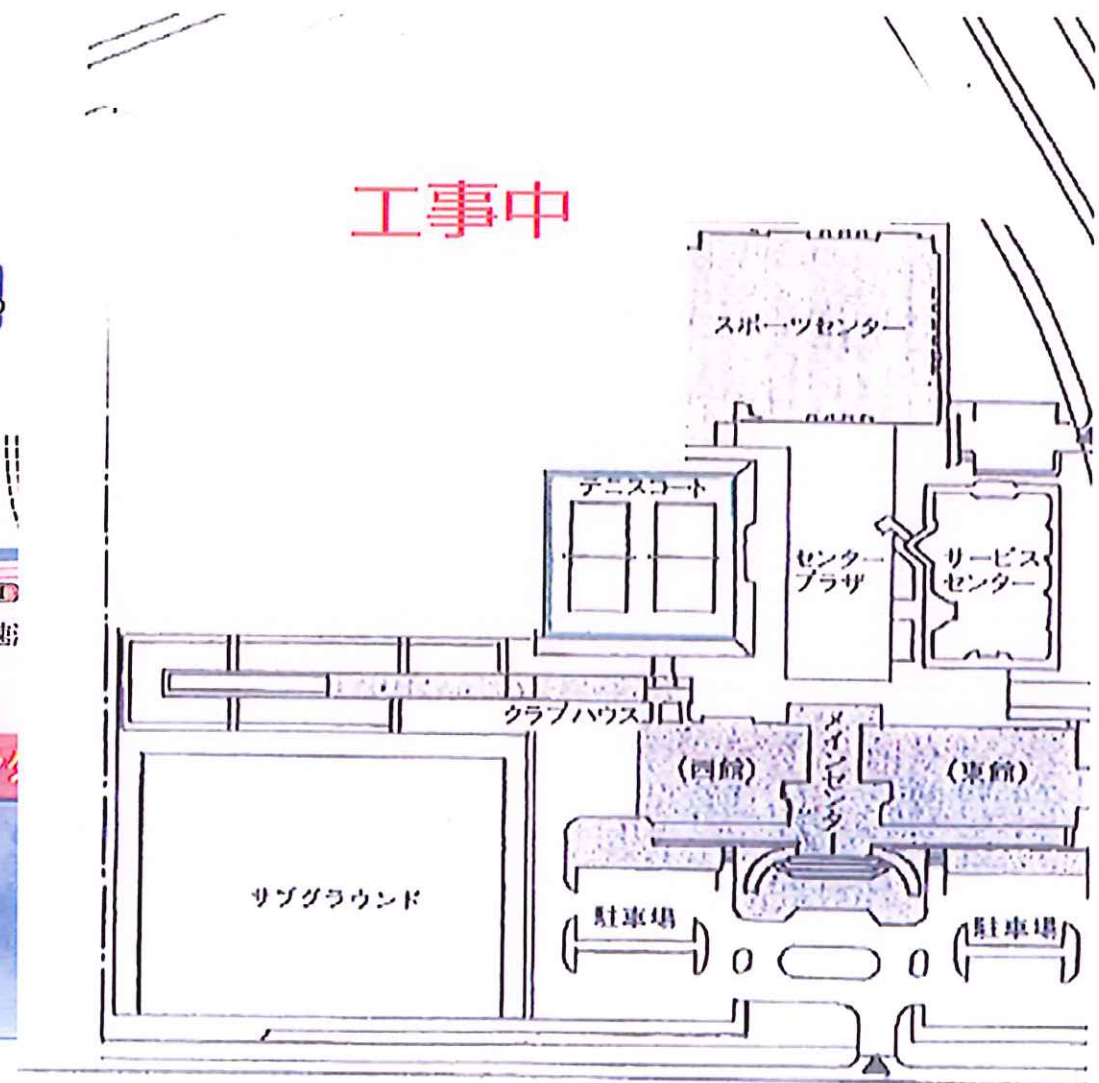
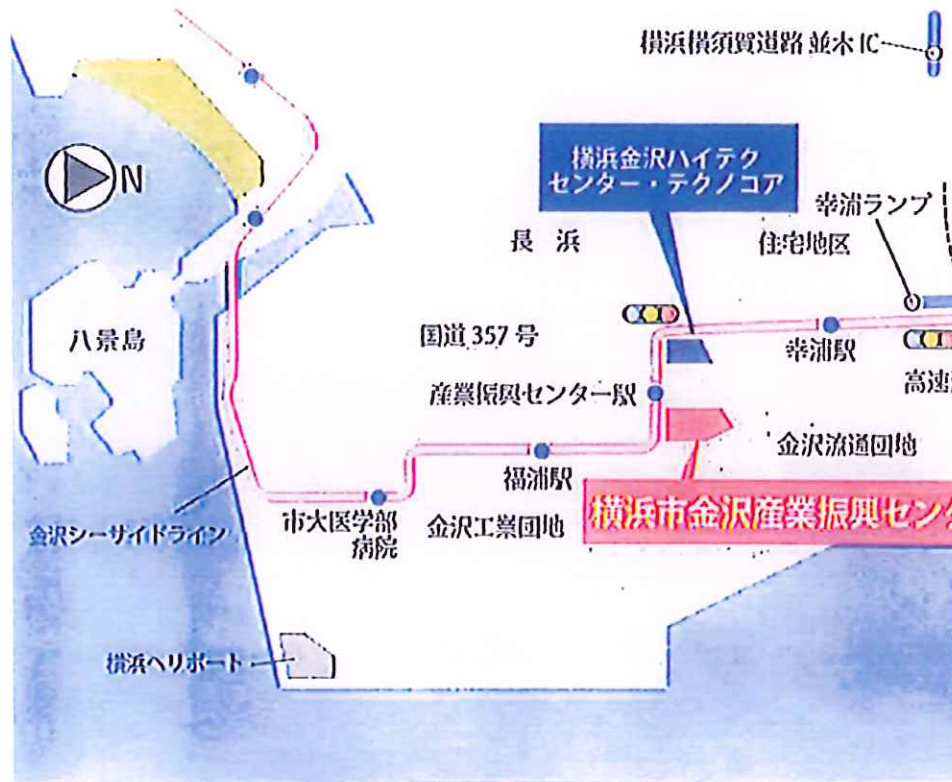
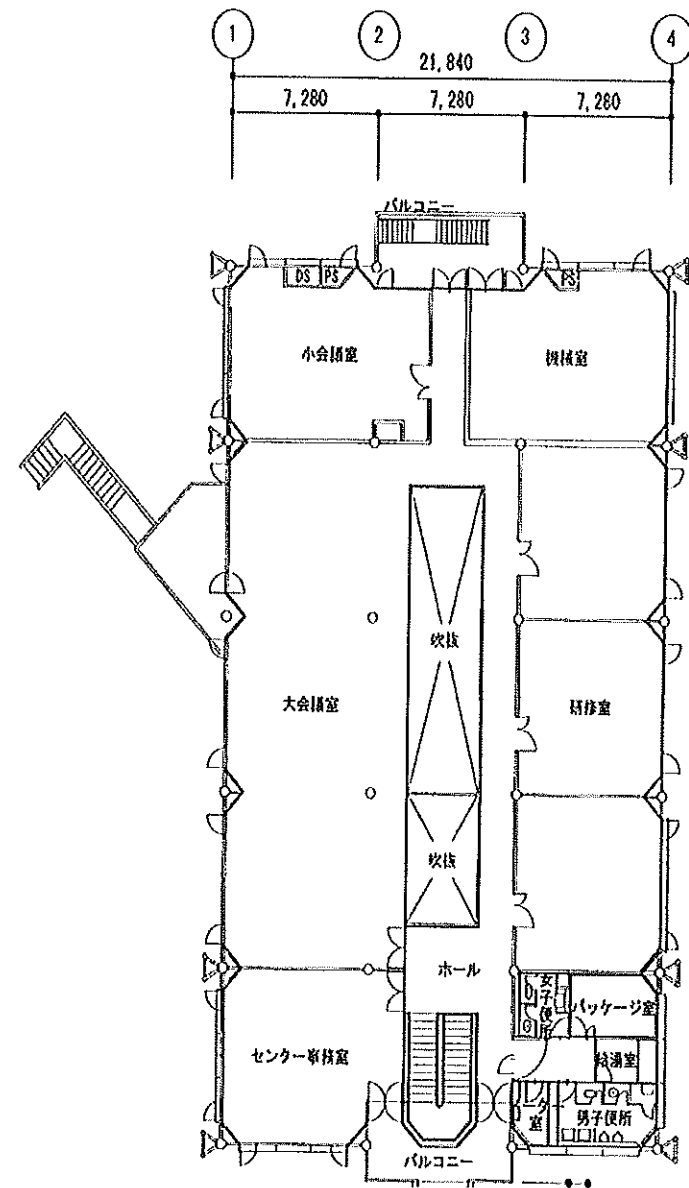
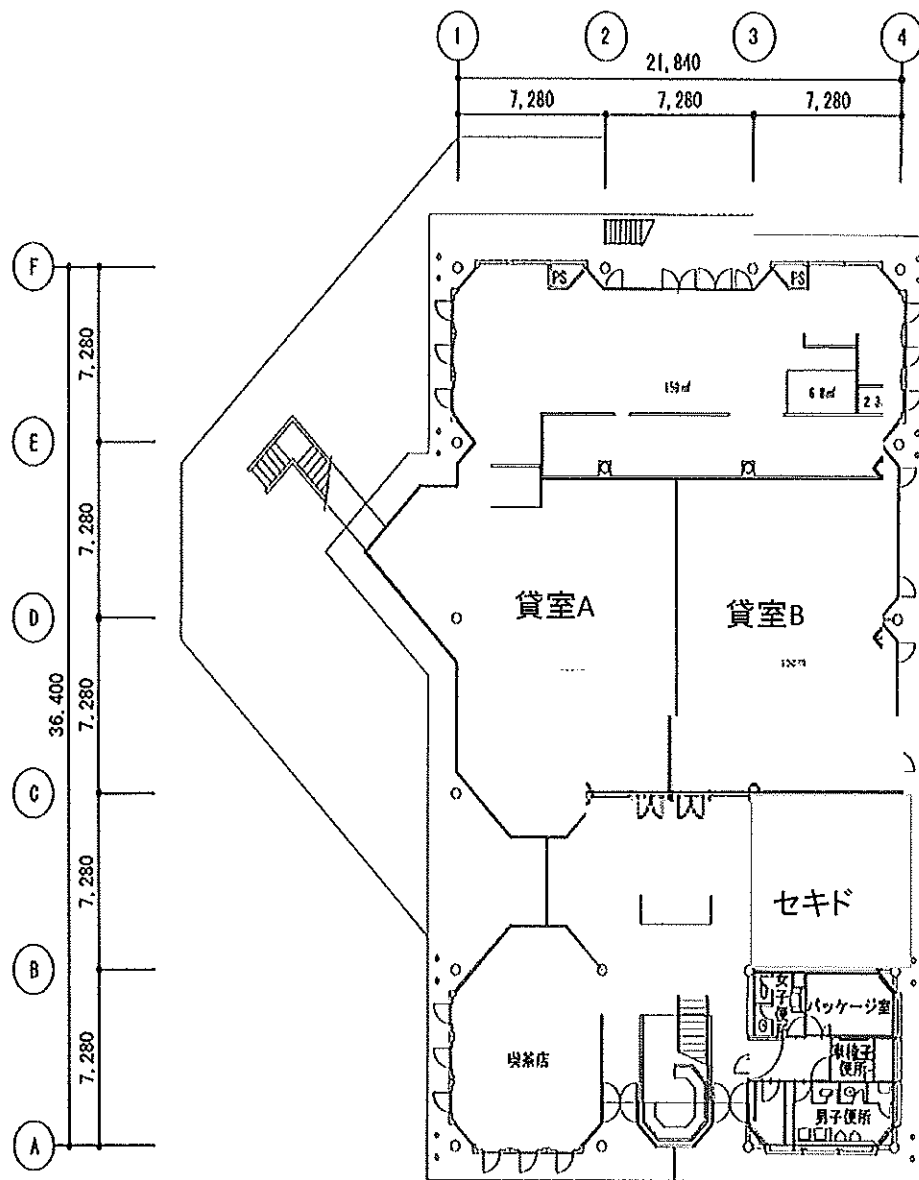



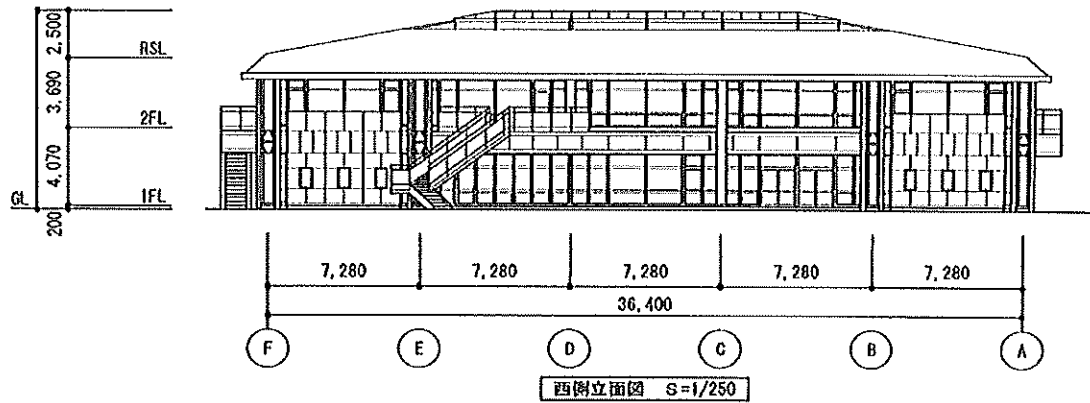


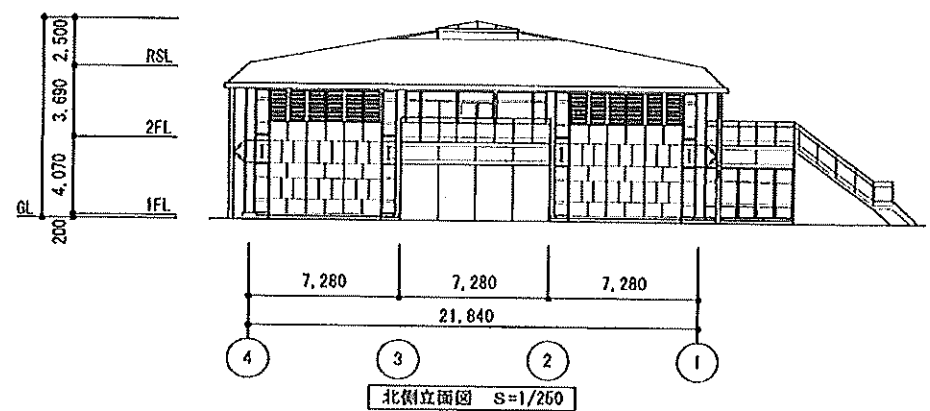



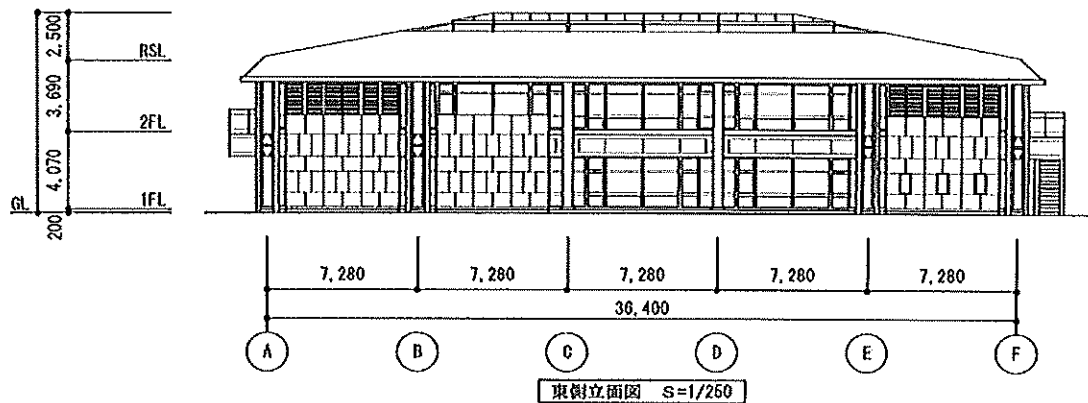



凡例	材料	単位	西側	南側	東側	北側	合計
※.....	外壁打込シラス(200以上)	コンクリート打込し	㎡				
▲	外壁打込シラス(100×100.1未満)	コンクリート打込し	㎡				
↓	黒木モルタル塗り	モルタル	㎡				
●	タイル張(数字は箇所数)	小口タイル	枚				

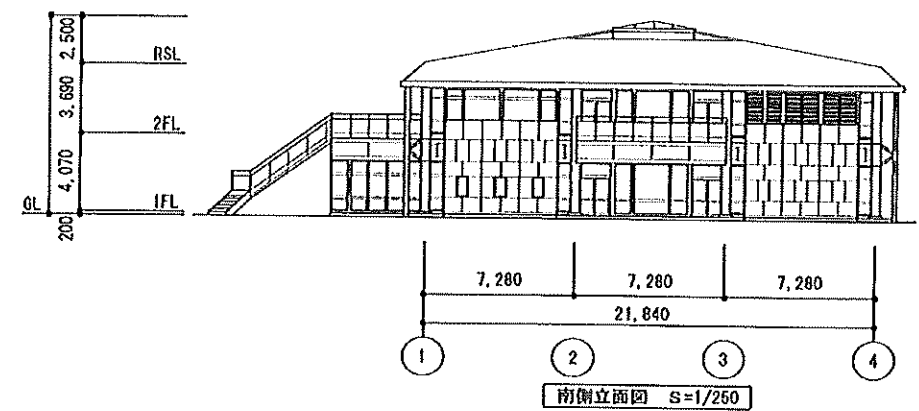

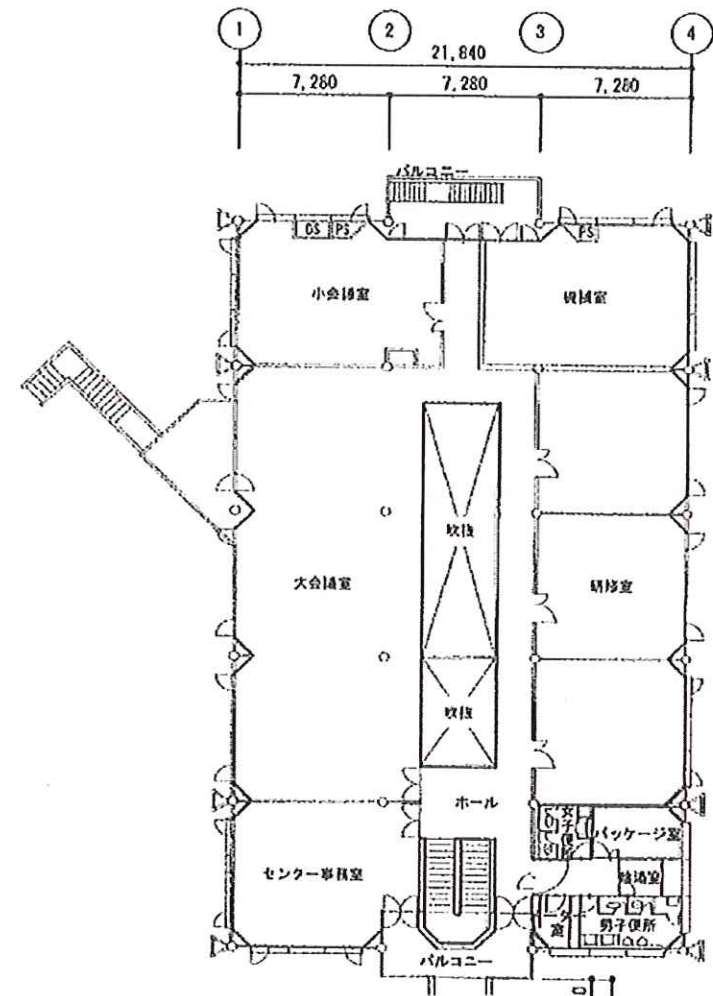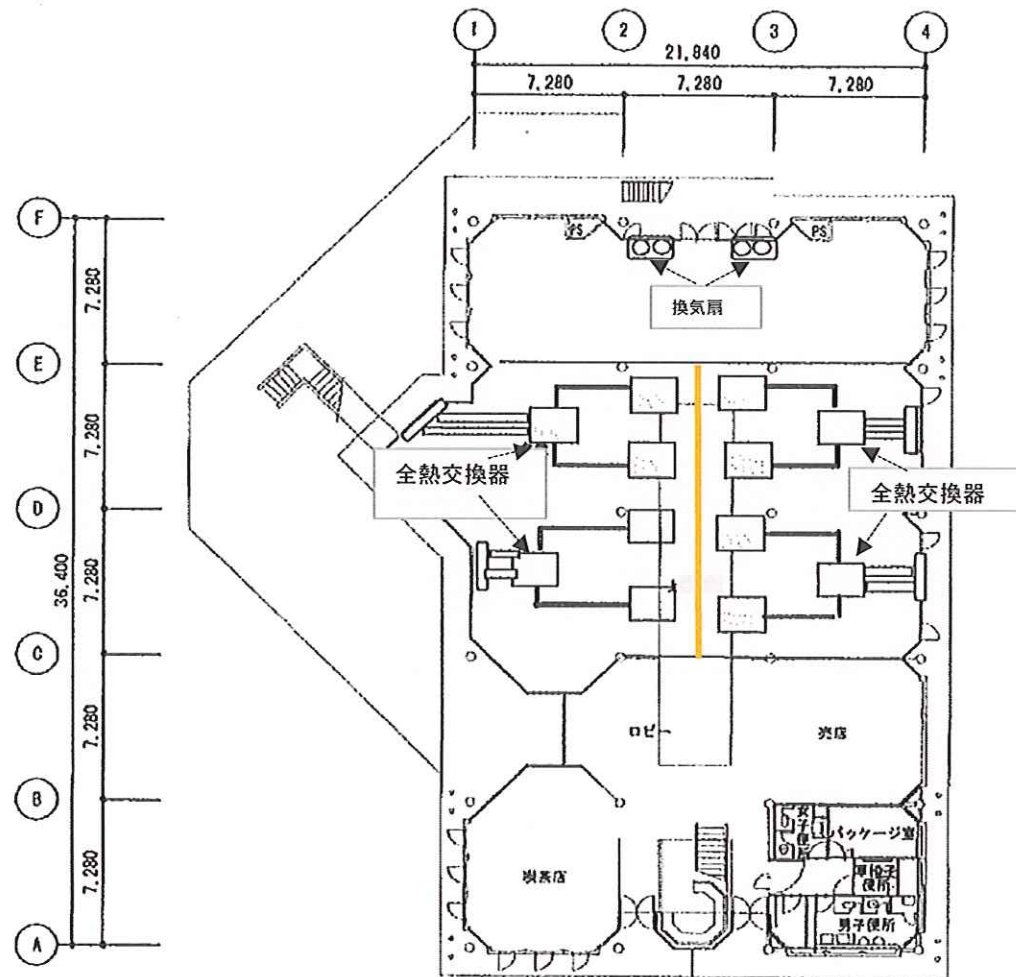

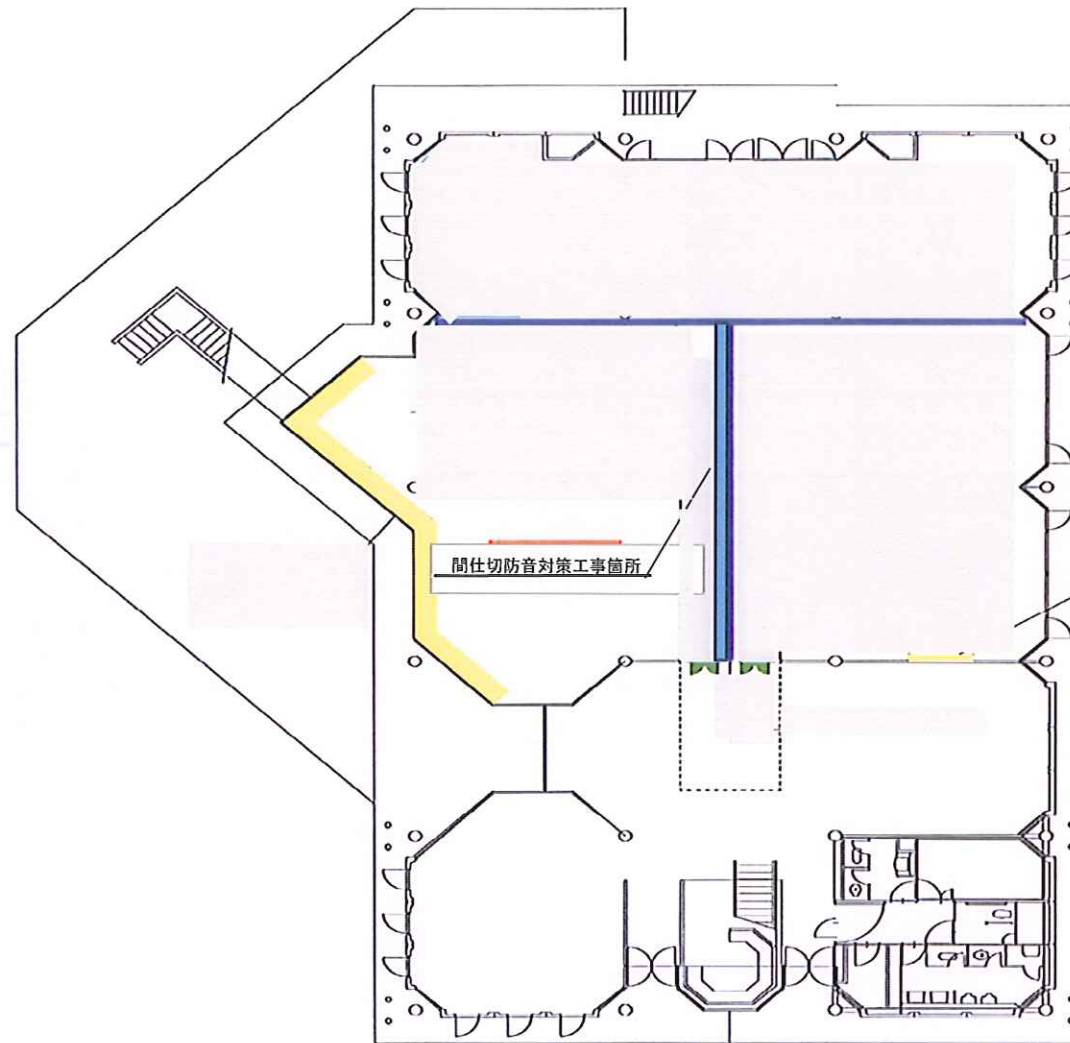

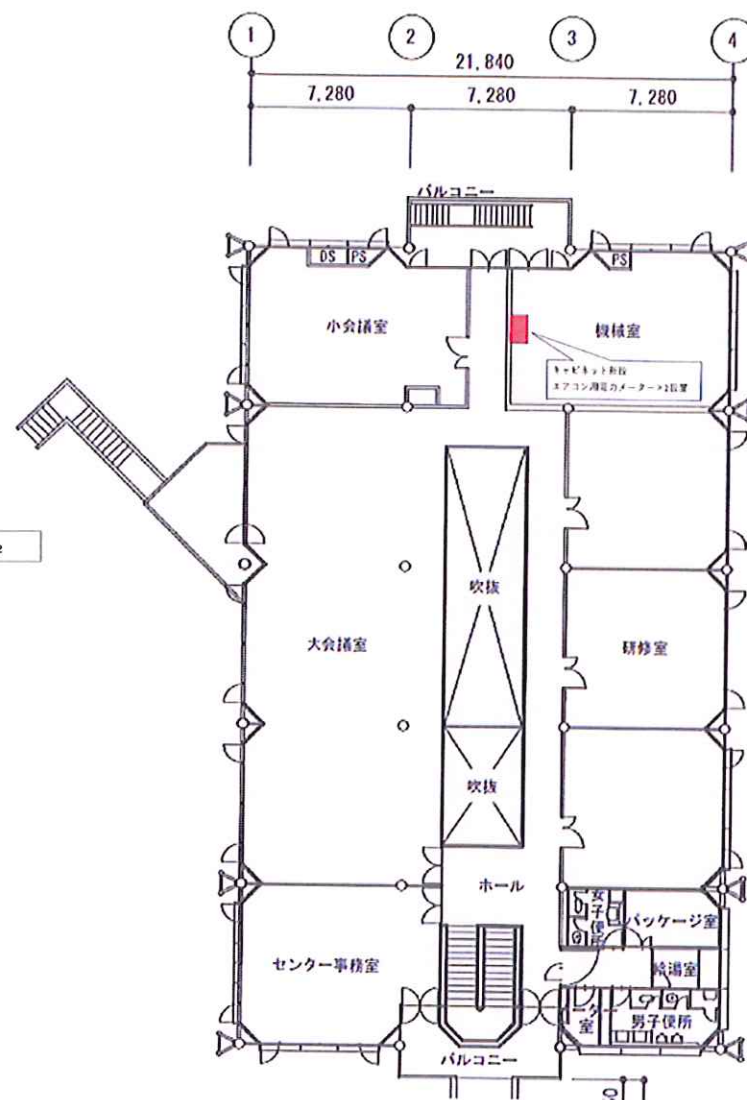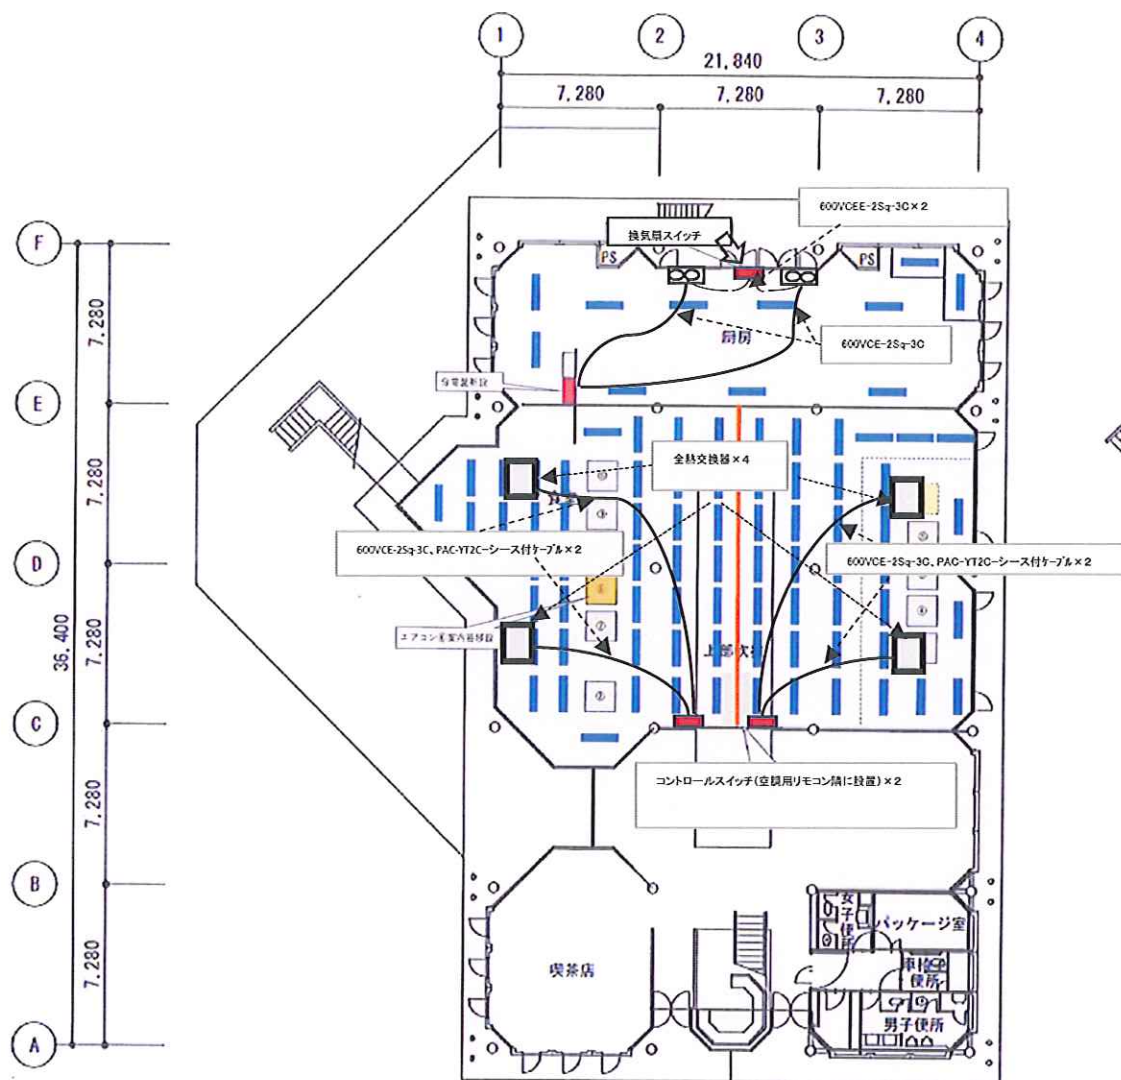


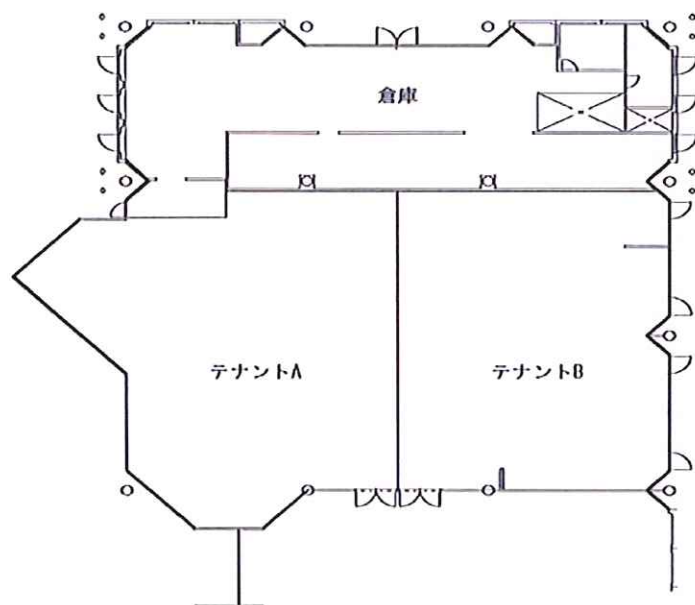

（仕様）

テナントA・B：床裏シート貼付（※17791-17-7 20FL1E06）
LED照明器具（DLX409（EH LE9）
非常灯（HFD910050）
新設分電盤（日東工業 特型）
アルミパーテーション新設（WF-AP10）
出入口アルミ板取付

倉庫：床防塵塗装（日本特殊塗料 3-33E-3（H）
LED照明器具（DLX409（EH LE9）
非常灯（HFD910050）
新設分電盤（日東工業 特型）
吸排気システム
壁・天井塗装（※17791-17-7 20FL1E06）

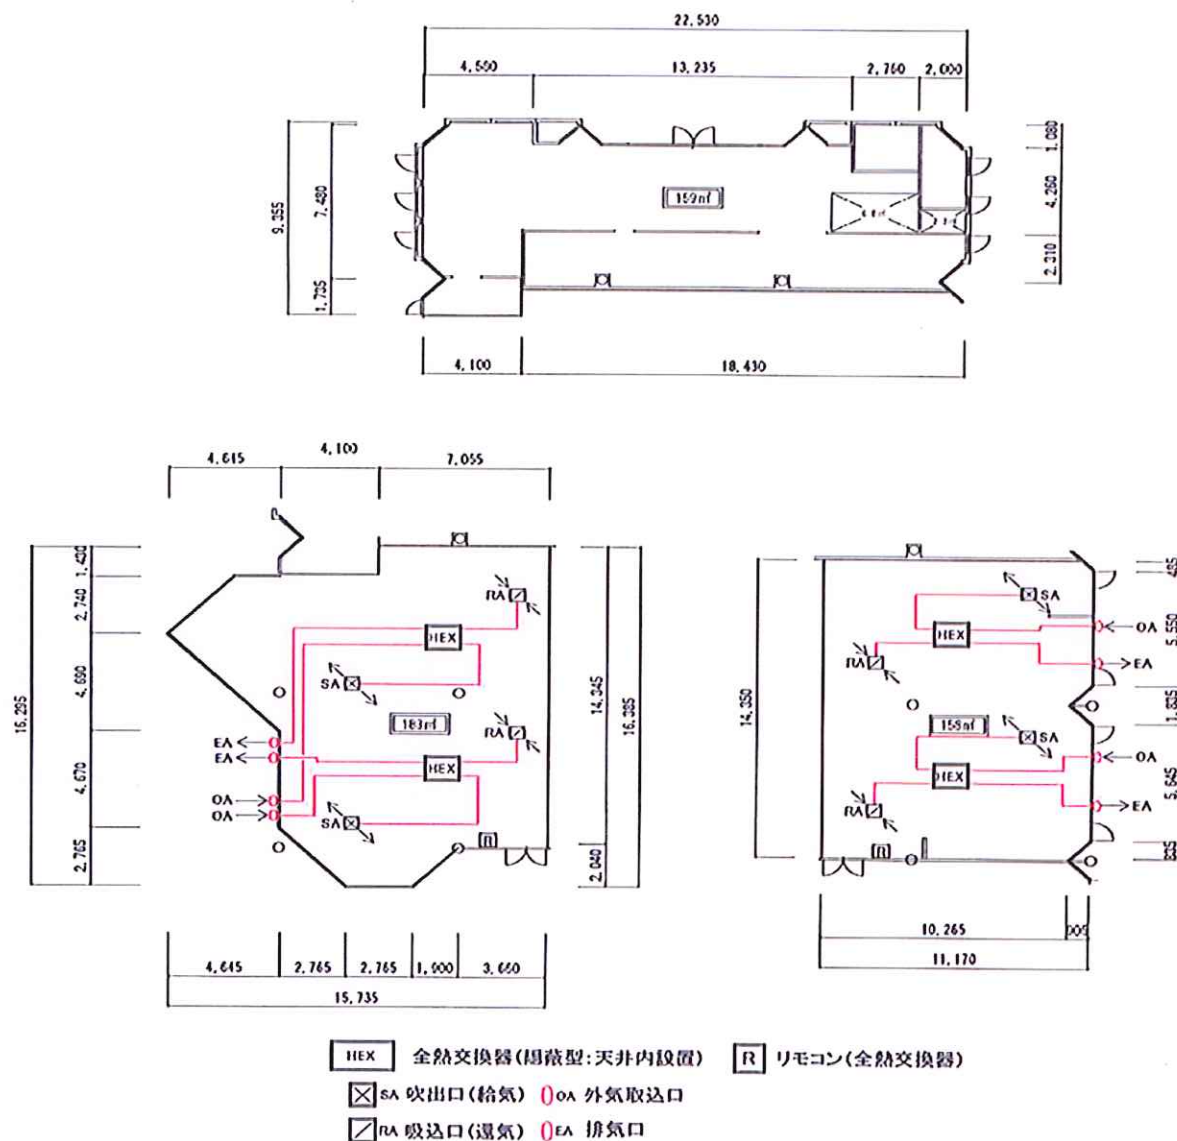

熱交換方式	静止形直交流 空気対空気透過式全熱(顕熱・潜熱)交換方式			
熱交換エレメント材質	仕切板・側板部-特殊加工紙(難燃性)		断熱材	自己消火性ウレタンフォーム
通風方式	シリアル転送方式		電動機	DCブラシレスモーター E種10極 2基
本体外形	溶融亜鉛めっき鋼板		送風機	φ236シロッコ羽根(両吸込)
本体設置空気条件	-10℃~+40℃ 相対湿度80%以下		フィルター材質	不織布フィルター(質量法捕集効率82%)
外気(OA)空気条件	-15℃~+40℃ 相対湿度80%以下 但し、一般外気条件			
混気(RA)空気条件	-10℃~+40℃ 相対湿度80%以下 但し、一般居室空調用湿度条件			
機能	ロスナイ換気・普通換気切替 強(特強1・特強2)・弱切替			
質量	42kg			
電源と周波数	100V/単相200V 50-60Hz			
換気方式	ロスナイ換気			
ノッチ		(特強2)	(特強1)	強
電圧	(A)	100V	5.65	5.10
消費電力	(W)	445	385	355
風量(全熱換気、RA換気)	(m³/h)	650	650	650
機外静圧	(Pa)	320	265	230
温度交換効率	(%)	71.5	71.5	76
エンタルピー		72	72	76
交換効率	(%)	63	63	67
騒音	(dB)	40	39	38
有効換気量率	(%)	92		
最大負荷電流	(A)	6.21(100V) 3.54(単相200V)		
起動電流		6.20A以下		
その他	・JIS B 6628:2017に規定された表示値規格に基づいた製品です。(特強2・特強1・強ノッチ) ・電圧、消費電力、交換効率は上記風量時の値です。 ・本体下面騒音は標準取付状態で本体から1.5mの点、本体吹出口騒音はSA(給気)側吹出口中心位置より約45°、1.5mの点における値です。 ・次の仕様は、E8プログラム(E8)に用いる計算支援プログラム、国立研究開発法人技術研究所 提供)にて入力可能な項目です。 ・冬季給気量取り入れ停止制御付(暖房運転可能) 水直結換気切替機能付 ・定風量制御設定可能(強ノッチ運転時は風量650m³/hで設定、弱ノッチ運転時は風量650m³/hで設定) ・風量多段階設定可能(1段階) (シーニアスリモン使用時)			
■特性曲線図		■注意事項		
		【製品仕様に関する注意事項】 1. 破線部は参考値です。(JIS B 6628:2017 規定外の試験方法で実施) 2. 弱ノッチはシーニアスリモン使用時のみのノッチです。 3. 定風量制御時は、ダクト等の圧力損失が定格機外静圧以下であれば定風量制御運転が可能です。 4. 手元リモコンでの切替は強(特強1・特強2)・弱2段階です。マルチ換気モードの設定は本体にて行ってください。但し、シーニアスリモンご使用の場合のノッチ切替は強(特強1・特強2)・弱・換気3段階で、マルチ換気モードの設定はリモコンから行えます。 5. 温度交換効率は暖房時・冷房時の平均値を示しています。熱交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。詳細は、「三愛換気送風機総合カタログ」をご参照ください。 【使用条件に関する注意事項】 1. 外気(OA)が-10℃以下では寒冷地運転モード(給気用送風機のみ90分運転、10分停止)で運転します。 2. 外気(OA)が-15℃以下ではご使用になれません。使用範囲外(-15℃以下)になると、結露抑制のため給気停止機能が働きます。(外気温度検出のため一定時間停止後に5分間給気運転します。) 【その他の注意事項】 1. 先述注意事項(※118004)もあわせて必ずご確認ください。 2. ロスナイに供給する元電圧(100Vまたは単相200V)を遮断する場合は、製品停止から30秒以上経過後に行ってください。 3. 本ロスナイは排気側風路の普通換気切替ダンパー板に外力が加わると、ロスナイ換気と普通換気の切替時にダンパーが正常に動作しないおそれがあります。(本ロスナイは、普通換気切替ダンパー動作時に送風を止める仕様としております)そのため、以下に該当する施工は行わないでください。(ロスナイEAがロスナイRAと同一室内にある場合を除く) 1) 排気側風路(RA、EA)に補助送風機を設置する。 2) 第3種換気を行っている部屋やその空気取入側となる部屋等にロスナイのEAを接続する。 やむを得ず上記の施工を行う場合は、ロスナイの排気側風路と補助送風機や第3種換気用送風機の接続、あるいは排気側風路に電動ダンパーを併用してロスナイの排気側風路と連動させるなど、普通換気切替ダンパー板に外力が加わらないよう対策を実施してください。(当社推奨の電動ダンパー: AT-100~250DE (株式会社メルコエテック製))		

[illegible]

記号	名称
U1	5V 固定電圧調整器 (新装)
U2	並列接続用電圧調整器 (新装)
U3	并列接続用電圧調整器 (新装)
U4	キーボード (新装)
U5	タイマー (新装)
U6	タイマー (新装)
U7	タイマー (新装)
U8	タイマー (新装)
U9	タイマー (新装)
U10	タイマー (新装)
U11	タイマー (新装)
U12	タイマー (新装)
U13	タイマー (新装)
U14	タイマー (新装)
U15	タイマー (新装)
U16	タイマー (新装)
U17	タイマー (新装)
U18	タイマー (新装)
U19	タイマー (新装)
U20	タイマー (新装)
U21	タイマー (新装)
U22	タイマー (新装)
U23	タイマー (新装)
U24	タイマー (新装)
U25	タイマー (新装)
U26	タイマー (新装)
U27	タイマー (新装)
U28	タイマー (新装)
U29	タイマー (新装)
U30	タイマー (新装)
U31	タイマー (新装)
U32	タイマー (新装)
U33	タイマー (新装)
U34	タイマー (新装)
U35	タイマー (新装)
U36	タイマー (新装)
U37	タイマー (新装)
U38	タイマー (新装)
U39	タイマー (新装)
U40	タイマー (新装)
U41	タイマー (新装)
U42	タイマー (新装)
U43	タイマー (新装)
U44	タイマー (新装)
U45	タイマー (新装)
U46	タイマー (新装)
U47	タイマー (新装)
U48	タイマー (新装)
U49	タイマー (新装)
U50	タイマー (新装)
U51	タイマー (新装)
U52	タイマー (新装)
U53	タイマー (新装)
U54	タイマー (新装)
U55	タイマー (新装)
U56	タイマー (新装)
U57	タイマー (新装)
U58	タイマー (新装)
U59	タイマー (新装)
U60	タイマー (新装)
U61	タイマー (新装)
U62	タイマー (新装)
U63	タイマー (新装)
U64	タイマー (新装)
U65	タイマー (新装)
U66	タイマー (新装)
U67	タイマー (新装)
U68	タイマー (新装)
U69	タイマー (新装)
U70	タイマー (新装)
U71	タイマー (新装)
U72	タイマー (新装)
U73	タイマー (新装)
U74	タイマー (新装)
U75	タイマー (新装)
U76	タイマー (新装)
U77	タイマー (新装)
U78	タイマー (新装)
U79	タイマー (新装)
U80	タイマー (新装)
U81	タイマー (新装)
U82	タイマー (新装)
U83	タイマー (新装)
U84	タイマー (新装)
U85	タイマー (新装)
U86	タイマー (新装)
U87	タイマー (新装)
U88	タイマー (新装)
U89	タイマー (新装)
U90	タイマー (新装)
U91	タイマー (新装)
U92	タイマー (新装)
U93	タイマー (新装)
U94	タイマー (新装)
U95	タイマー (新装)
U96	タイマー (新装)
U97	タイマー (新装)
U98	タイマー (新装)
U99	タイマー (新装)
U100	タイマー (新装)

【電気工事の注意事項】

1. 101番~104番、CH32、CH12、CH16、CH32、CH50は別売品で、1W1は連結端子（φ1.6VVF用）、1W2は連結端子（単位φ0.8〜φ1.2mm又はφ1.0〜φ1.5mm）、1W3、1W4、1B5は別売品で表示用アダプター（PAC-SAB8H）での接続となります。CH32は別売品で表示用アダプター（PAC-SAB8H）での接続となります。CH50は別売品で外部モニター出力端子（1B4、1B5）での接続となります。
2. ジー・エス・リモコンをご使用の場合は1W4端子台②に接続、フリーブランドシステムとしてご使用の場合は1B5端子台②にW-HET伝送機を接続してください。
3. リモコンを2台接続する場合は、同じ形名のリモコンをご使用ください。
4. リズムエコーアンテナセンサー連動品設置時には、ロスナイ連動ケーブル（PAC-S881VS）が必要です。
5. リズムエコーアンテナセンサー連動品設置時の対応室内ユニットは最新の「三菱気流送風機総合カタログ」、注意事項詳細は「リリズムエコーアンテナセンサー」の取扱説明書をご覧ください。
6. 機種設定スイッチ（SW6）の設定を変更しないでください。